




Wechsel der Einlagen bei Namensschildern und Namensschildtastern

1

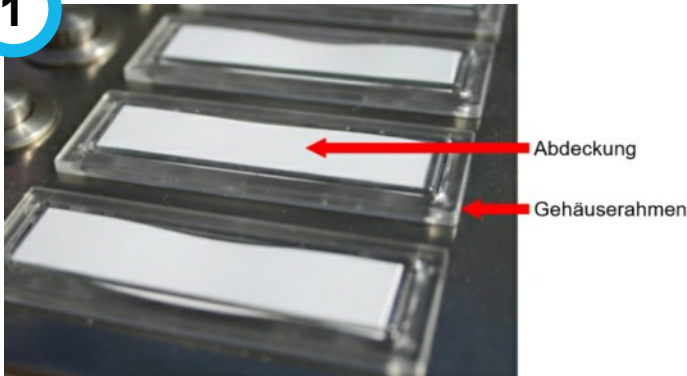

Der von vorne sichtbare Teil der Namensschilder und Namensschildtaster, besteht aus der Abdeckung, hinter der die mit dem Namen beschriftete Einlage liegt und dem Gehäuserahmen. Zum Wechsel dieser Einlage ist keine Demontage des gesamten Elements nötig, lediglich die Abdeckung muss entfernt werden.

2

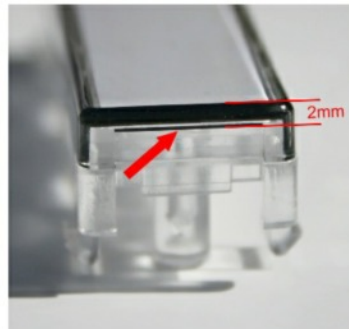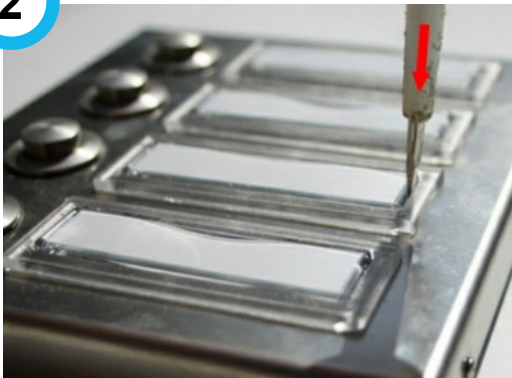

Fahren Sie mit einem kleinen Schraubenzieher (Nagelfeile etc) seitlich ca. 2mm in den schmalen Schlitz zwischen Gehäuserahmen und Abdeckung.

3



Hebeln Sie nun vorsichtig die Abdeckung nach vorne aus ihrer Position. Gleiches auf der gegenüberliegenden Seite.

4



Die Abdeckung kann nun entnommen- und ein neues Schild eingelegt werden.

Zur Wiedermontage setzen Sie die Abdeckung zurück auf ihren Platz und drücken sie auf beiden Seiten zurück in den Rahmen, bis ein "klick" das ordnungsgemäße Einrasten signalisiert.